



アスファルトシングル(オークリッジプロ クラシック)【各部名称および寸法】

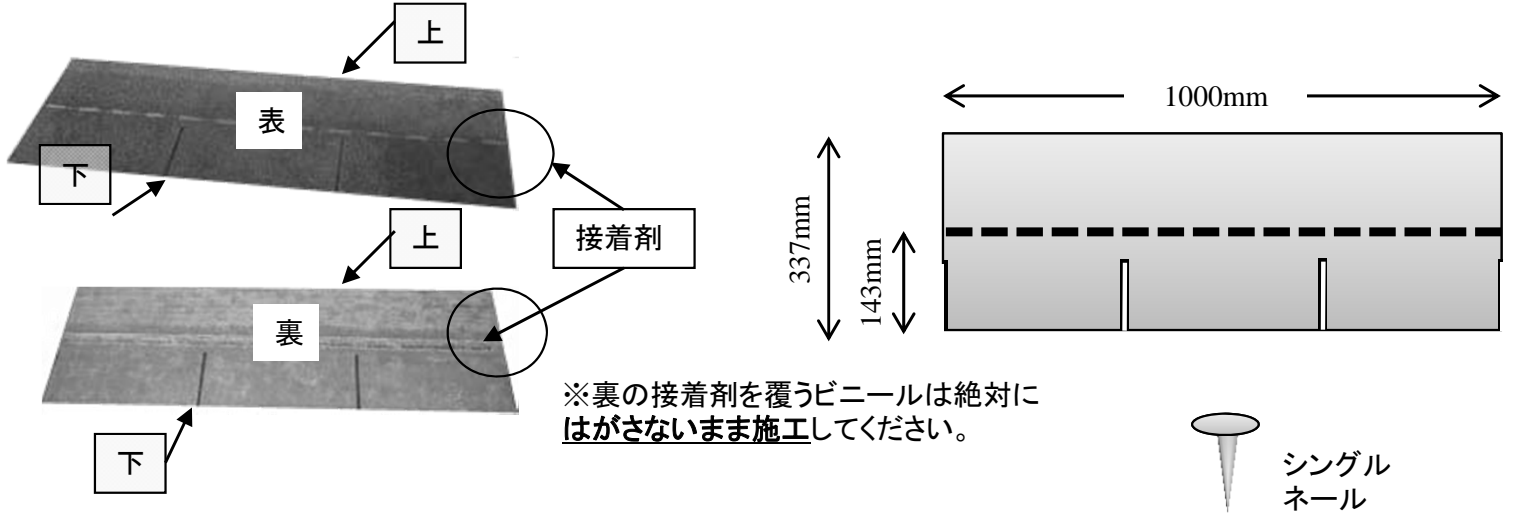

1 アスファルトシングルを貼り始めます。最初の一行は、上下を逆にします。左から右に貼っていき、妻側と軒先は15ミリくらい出るようにします。反対側で余りが出るので、15mm妻側から出たところをカットします。アスファルトシングルはシングルネールで4か所打ちます。

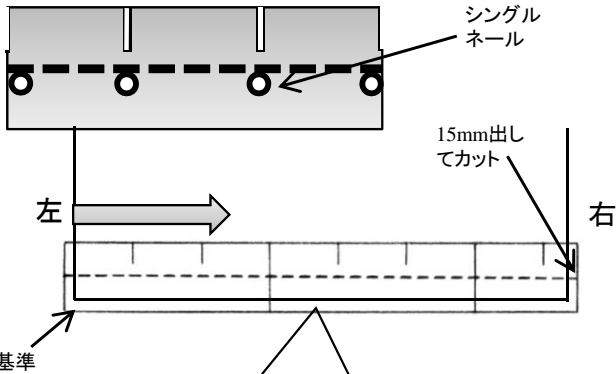


妻側、軒先より15mm程アスファルトシングルを出す。

15mm出す




破風より15mm程アスファルトシングルを出します。


2 1列目と同じ位置にもう一列アスファルトシングルを重ねます。1列目は定尺で貼り始めているので、今度は真半分にカットした半物のアスファルトシングルを重ねはります。

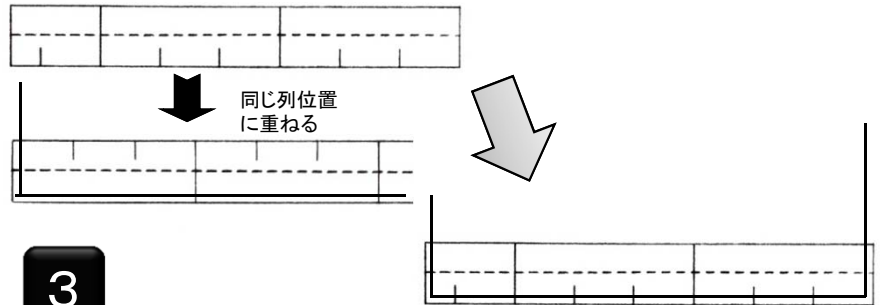

3

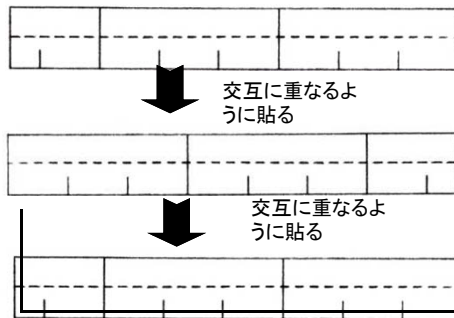


2列目は真物のアスファルトシングルで貼り始めます。1列目は半物、2列目は真物、3列目は半物という具合に、交互にスタートし、アスファルトシングルのスリット(切れ目)が千鳥に貼りあがるようにします。

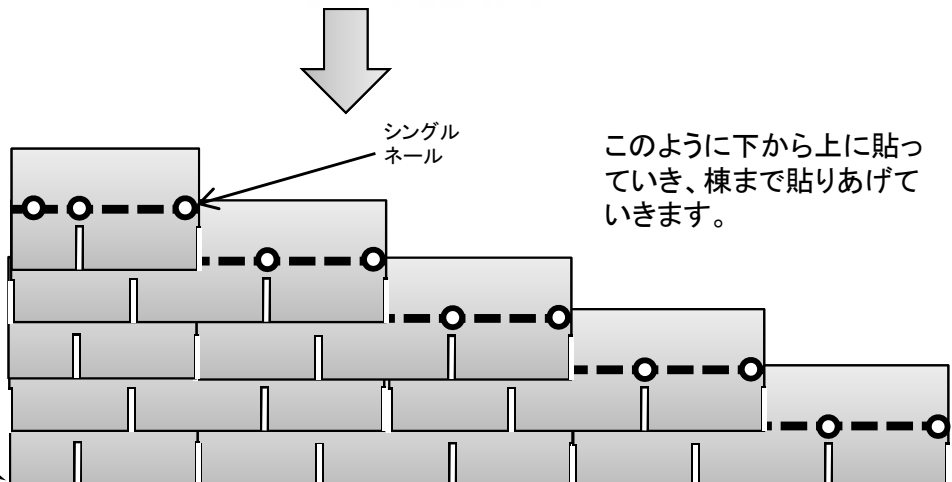


このように下から上に貼っていき、棟まで貼りあげていきます。

4


アスファルトシングルを屋根の棟まで貼りあげます。接着剤のラインから棟まで15cm以下になるまで貼りあげてください。

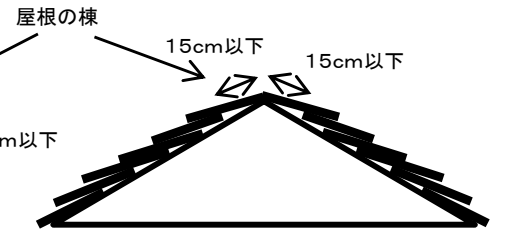

【三角屋根の場合】

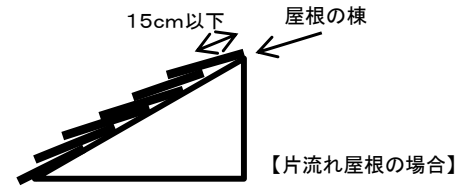


【片流れ屋根の場合】

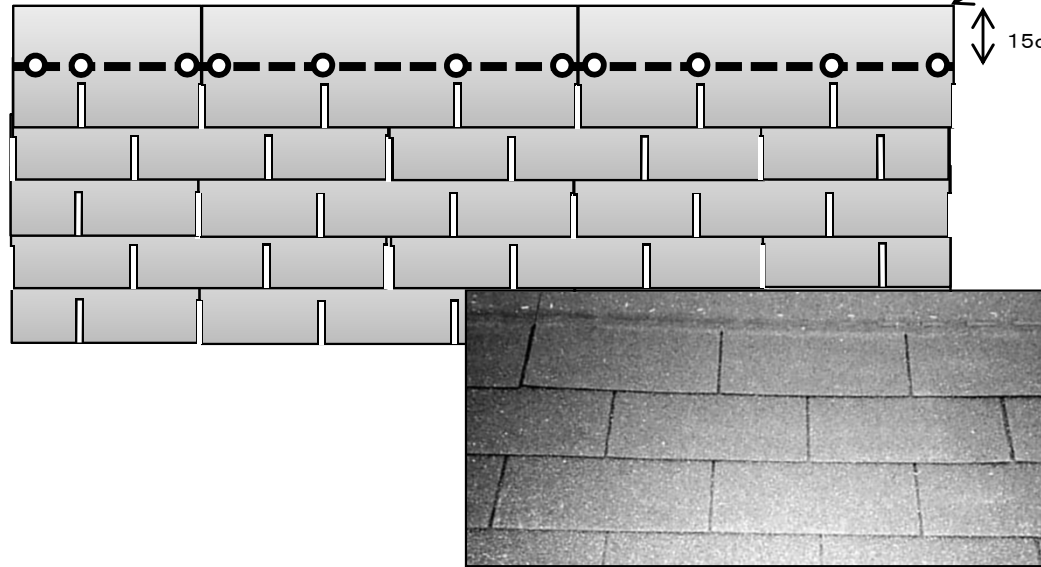

5



棟部分の屋根の取り付けを行います。片流れ屋根、丸屋根の場合は、板金で覆います。三角屋根の場合は、アスファルトシングルを三分割し、中央両側にかぶせるように一枚ずつ貼り合わせていきます。

【片流れ屋根・丸屋根の場合】

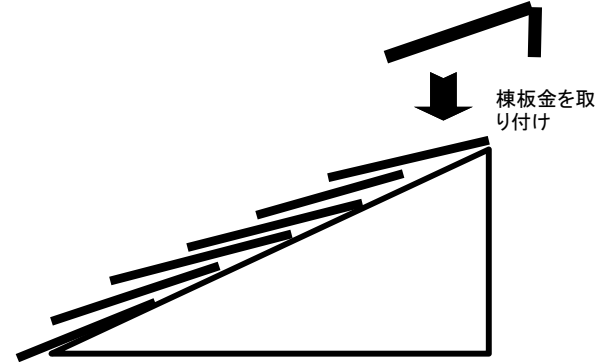


【三角屋根の場合】

スリットに合わせて
三分割にカットする。

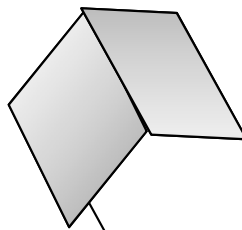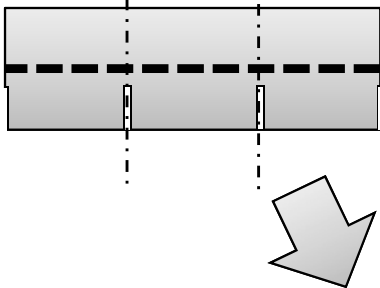

スタートの釘頭は見えます。2列目以降は接着剤のところに釘を打ちます。その次の列の端が接着剤のところにかぶり、釘が見えなくなります。最後は接着剤の部分を切り取り、釘4本で貼り合わせます。

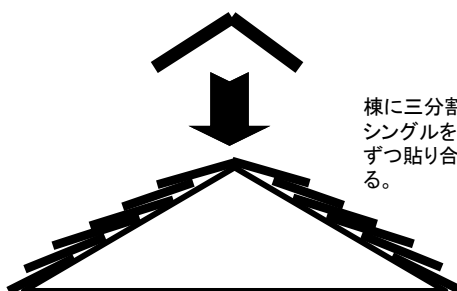

棟に三分割した
シングルを一枚
ずつ貼り合わせる。

